


# СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

Проверете дали всички части са налични преди сглобяването

NO.	1	2	3	4	5	6	7	7A	8	9	10	11	12	13	14
	15PCS	5PCS	5PCS	6PCS	6PCS	12PCS	2PCS	2PCS	2PCS	30PCS	2PCS	32PCS	1PC	1PC	1PC

## СТЪПКА 1 STEP 1

1. Сортирайте всички части по номера
2. Сглобете основата като затегнете болтовете само на ръка
3. Не съединявайте дългите половини на този етап

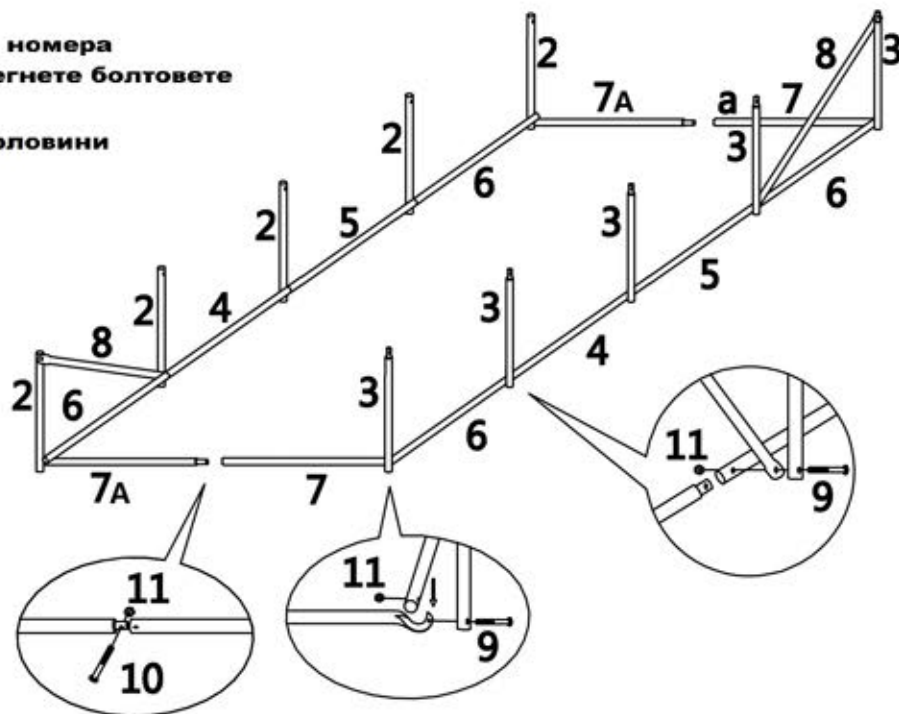


**ProTunnel - предпазваме Вашата продукция**  
**www.sorbe.bg тел. 02 / 4744604**

## STEP2 СТЪПКА 2

Сглобете долната част на арките и долните  
надлъжни усилващи тръби

Стягайте болтовете само на ръка

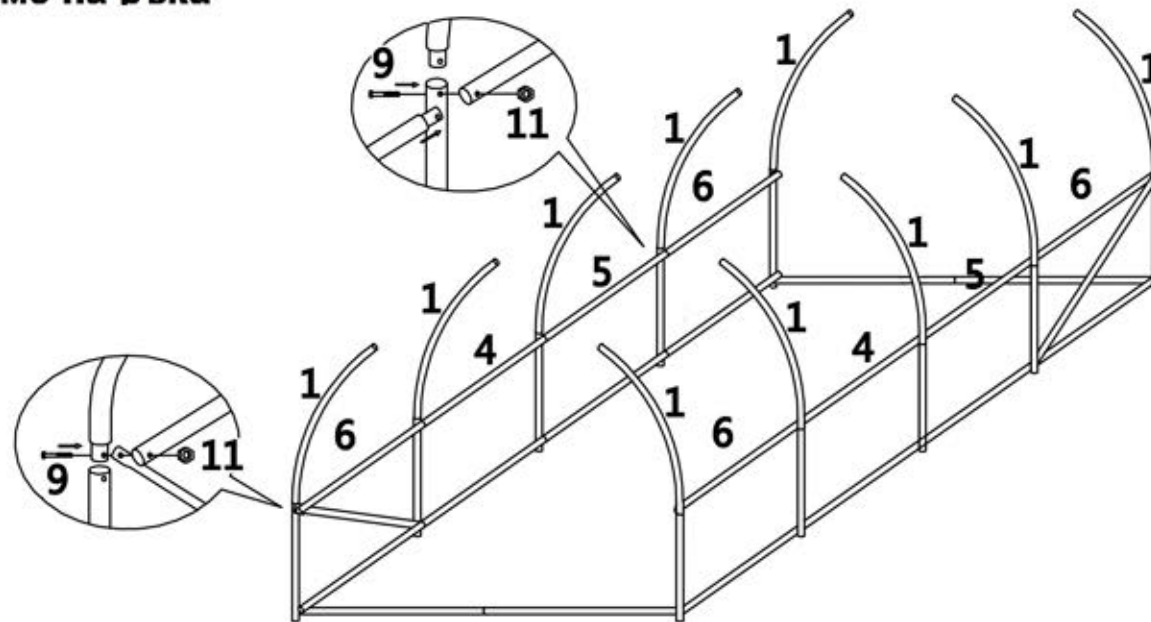


**ProTunnel - предпазваме Вашата продукция**  
**www.sorbe.bg тел. 02 / 4744604**

Loosely assemble complete frame,  
before tightening all bolts in final position.

**Съединете двете дълги половини като монтирате  
и горната надлъжна усилваща греда**

**След сглобяването затегнете всички болтове с  
ключ**

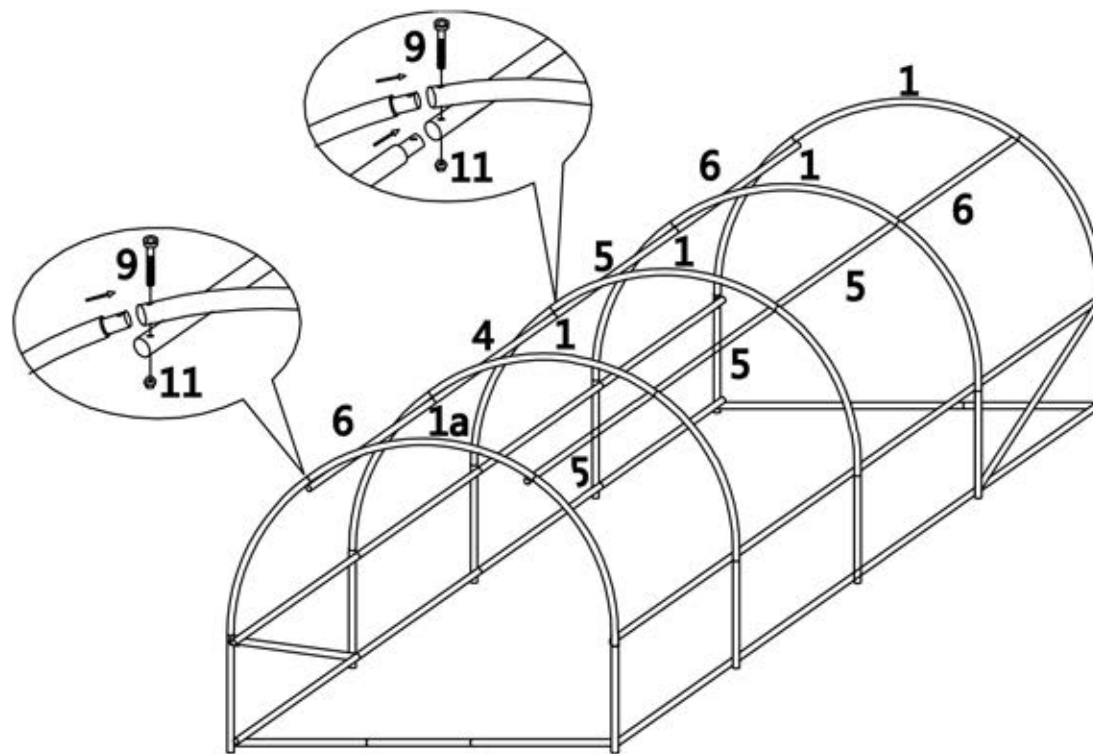


**ProTunnel - предпазваме Вашата продукция**  
**www.sorbe.bg тел. 02 / 4744604**

Loosely assemble complete frame,  
before tightening all bolts in final position.

## STEP5

### СТЪПКА 5

1. Внимателно сложете покривалото върху конструкцията - необходими са 2-3 човека
2. Изкопайте плитък канал около основата на оранжерията (30 см широк)
3. Засипете яката на оранжерията с пръст и камъни в този канал - така ще я направите стабилна

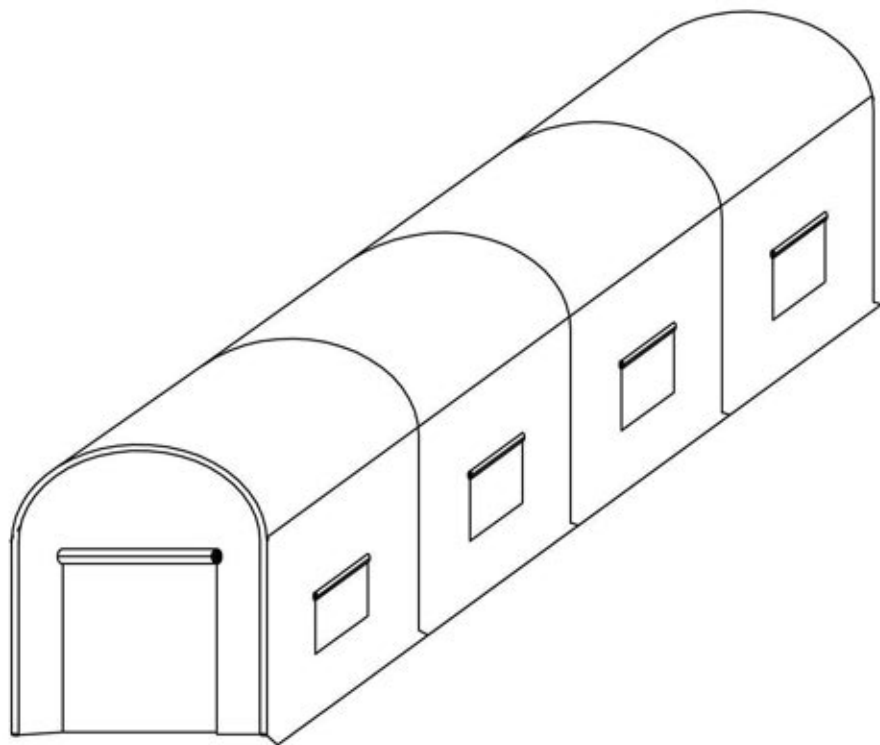

#### Remark:

- 1) Please carefully follow the assembly instructions.
- 2) 2-3 person assembly together .
- 3) For Maximum stability of your polytunnel, please dig trench to bury base frame poles and back fill covering flaps of plastic canopy